

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА МОНТАЖУ – ПІДЛОГА МІК

Перед монтажем підлоги МІК

1. Перевозити підлогу потрібно обережно. Не піддавати решітки ударам та не розміщувати на них важкі вантажі. Переміщувати решітки можна тільки згідно правил використання виловних навантажувачів. Заборонено пересувати палети з решітками кінчиками вил навантажувача.
2. Якщо решітки не встановлюються одразу:
 - зберігати в сухому місці;
 - не допускати потрапляння прямих сонячних променів і дії високої температури;
 - штабелювати піддони максимум у три ряди, додаткові навантаження не допускаються;
 - не змінювати пакувальну плівку до початку монтажу;
 - не кидати решітки.
3. При температурі нижче 0°C необхідно перенести решітки в опалюване приміщення, але в жодному разі не монтувати підлогу одразу. Необхідно зачекати, доки матеріал решітки досягне температури вище 10°C. Якщо температура решіток піднялася до 30°C і вище, необхідно дочекатися, доки вони охолонуть до 25°C. Інакше решітки можуть не співпадати так, як потрібно.

Вимоги до монтажу підлоги MIK

1. Використовувати тільки необхідні інструменти для встановлення решіток.
2. Використовувати резиновий молоток. Користуватися металевим молотком заборонено!
3. Не вдаряти по решітці з усієї сили.
4. Решітки повинні з'єднуватися між собою легко, без особливих зусиль.
5. Не регулювати зібрану підлогу важелем. Не натискати сильно!
6. Завжди необхідно використовувати несучі балки товщиною 5 мм для забезпечення міцного стикування підлоги і балок.
7. Поверхня, на яку кладуть балки, має бути повністю плоскою для уникнення появи згинів і для надання конструкції стабільності.
8. Не кріпити балки до стін. Пластикові решітки завжди незначно рухаються за рахунок розширення та звуження під час зміни температури.
9. Для кріплення до підлоги інших матеріалів та/чи обладнання використовувати тільки спеціальні анкери від MIK.
10. Станки для опоросу кріпити тільки до несучих балок. Застосовувати спеціальні анкери з плоскою стороною контакту з балкою, інакше балки можуть бути пошкоджені.

Фундамент і висота конструкції

Ілюстрація 1

Переконайтеся, що поверхня основи складає мінімум 5 см

Ілюстрація 2

Завжди необхідно використовувати заглушки DUO Protect для запобігання пошкодженню несучих балок шорсткою поверхнею бетону

Ілюстрація 3

Прикріпіть заглушку DUO Protect безпосередньо до кінця несучої балки і обережно забийте так, щоб заглушка щільно з'єдналася з нею

Ілюстрація 4

Правильний результат


Ілюстрація 5

Зверніть увагу на загальну висоту конструкції балки з загнушкою DUO Protect. Верх балки повинен бути на 15 мм нижче рівня проходу чи бетонної поверхні


Ілюстрація 6

Це особливо необхідно в тих місцях, де тварини мають доступ до точок стикування. Свині не повинні мати можливість піддівати пластикові решітки і піднімати їх

Приклад встановлення несучих балок DUO XL з заглушкою DUO Protect і підлогою MIK

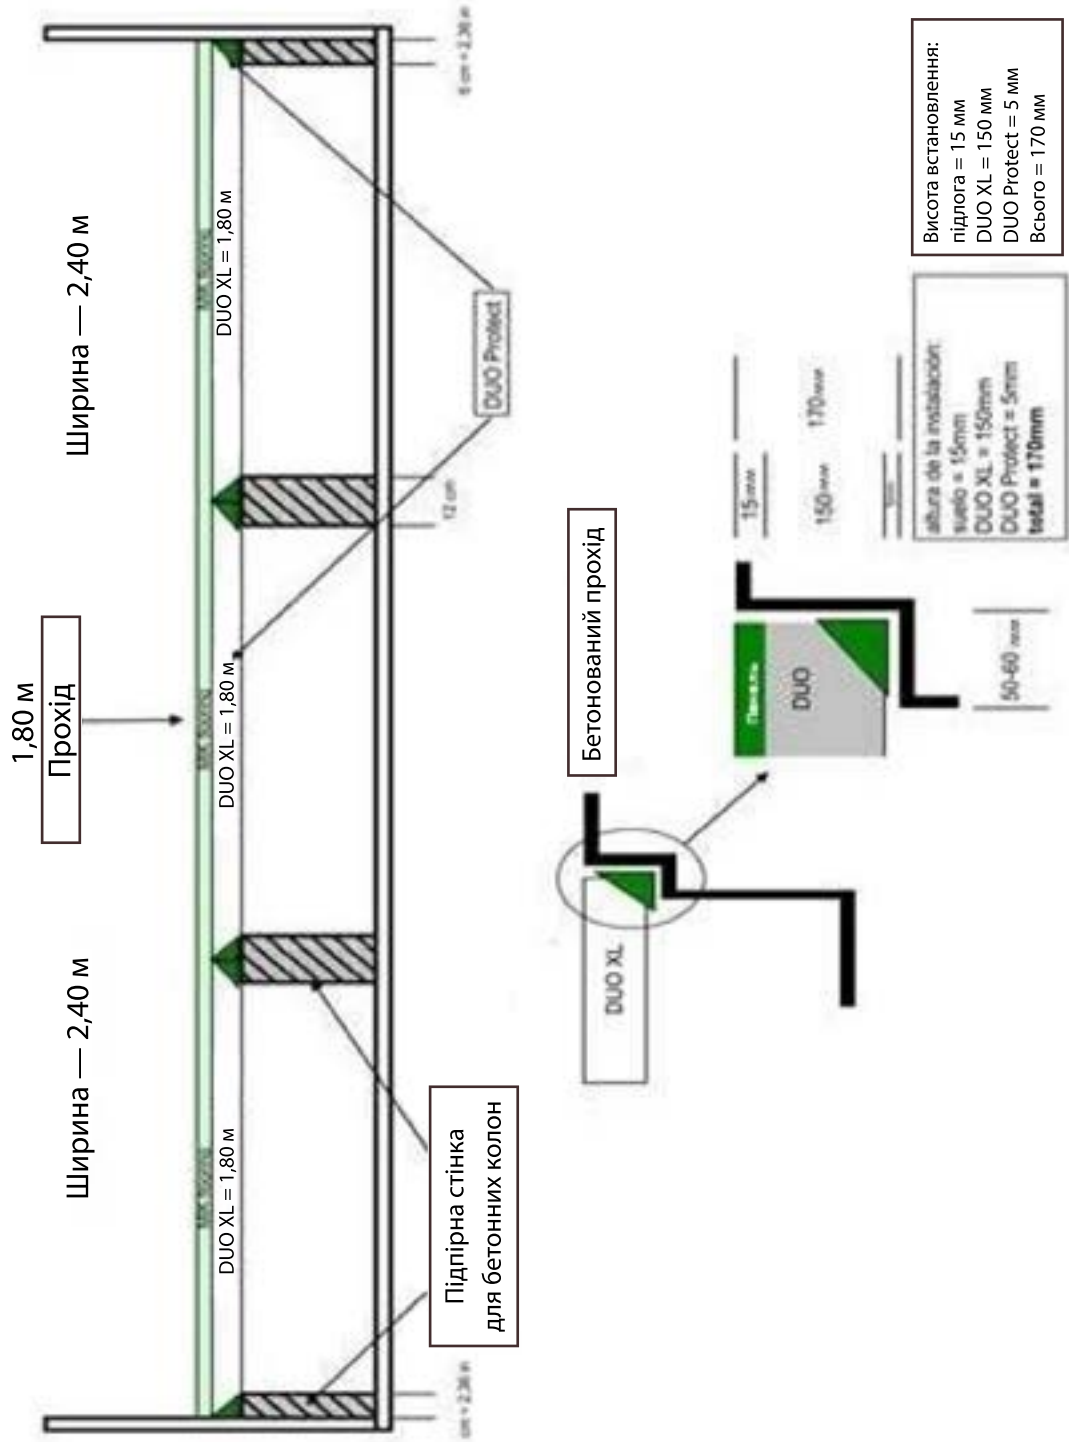

Приклад встановлення несучих балок DUO L і DUO XL зі скловолокна чи сталених плоских планок

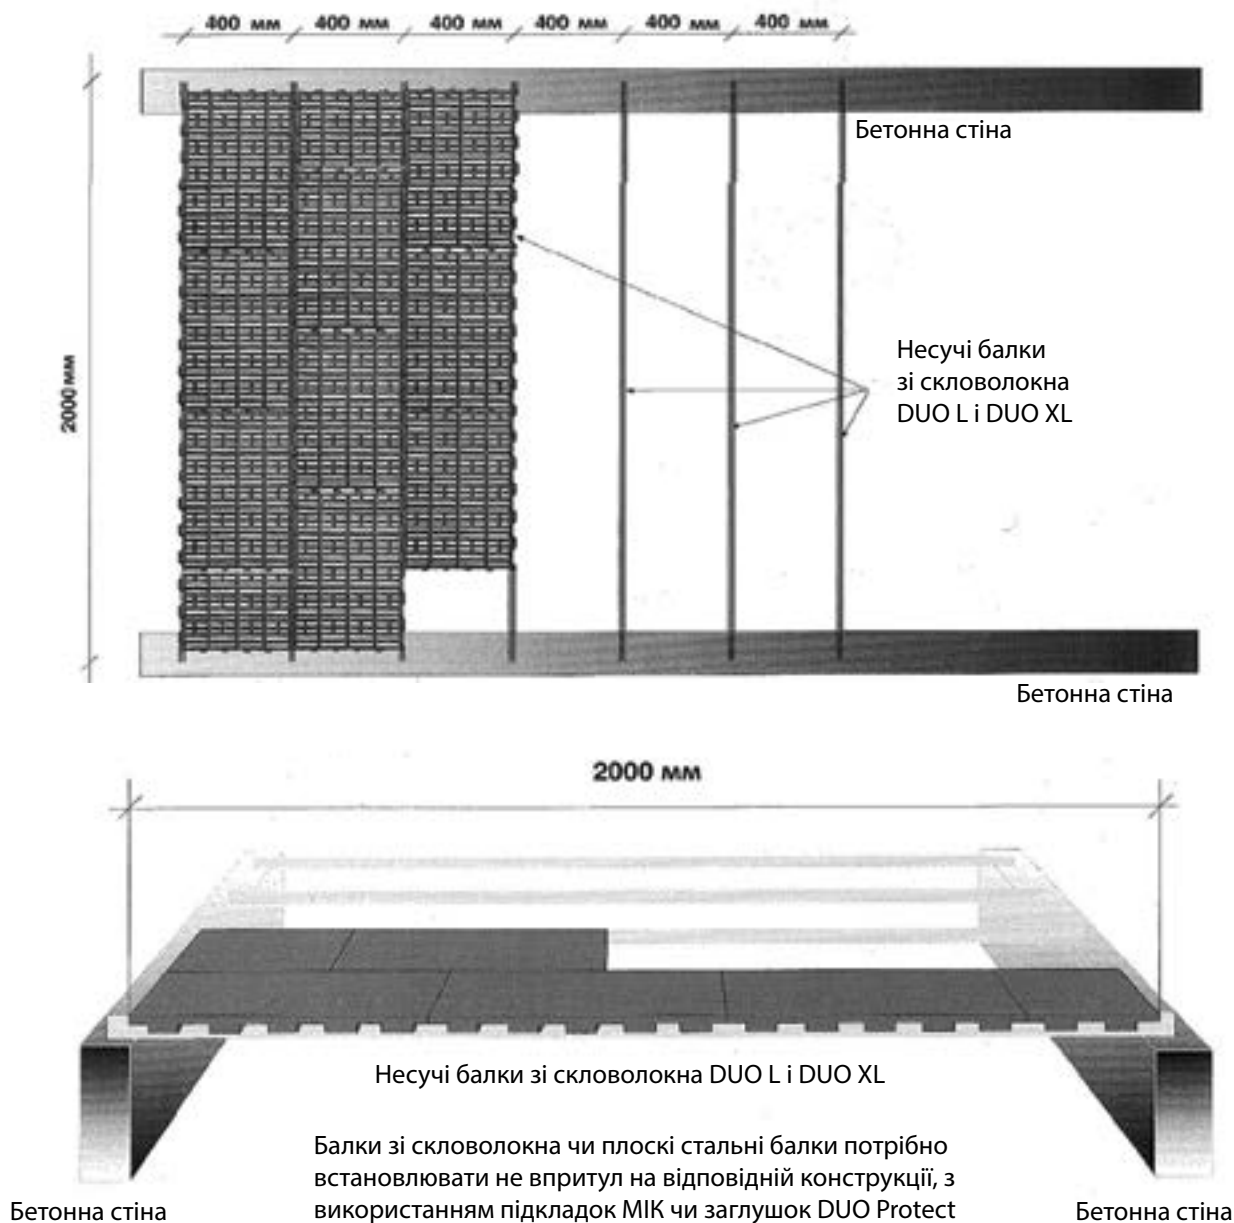

Вказані розміри представлені як приклад. Будь ласка, дивіться «Рекомендовані розміри балок для підлоги MIK».

ВАЖЛИВО: при плануванні враховуйте загальний розмір приміщення з додаванням 5 см.

Розрізання решітки MIK

Необхідні інструменти



Ілюстрація 1



Решітка підлоги —
вигляд зверху


Ілюстрація 2




Решітка підлоги —
вигляд знизу

Пластикову решітку можна різати тільки між подвійними стінками, як показано нижче. При розрізуванні в іншому місці несуча здатність підлоги буде дуже знижена!

Ілюстрація 3

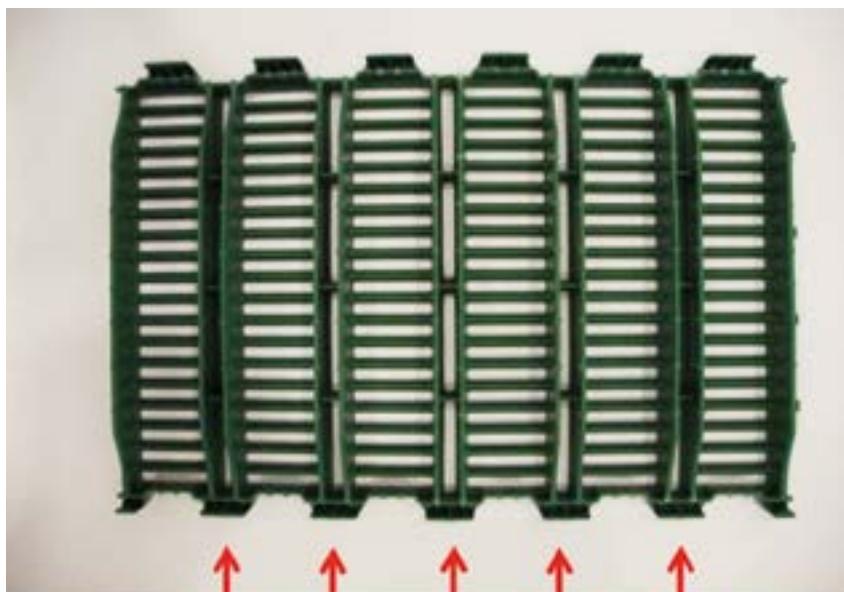

Місця розрізання пластикової решітки MIK
(цей принцип застосовувати для всіх типів
пластикових решіток MIK)

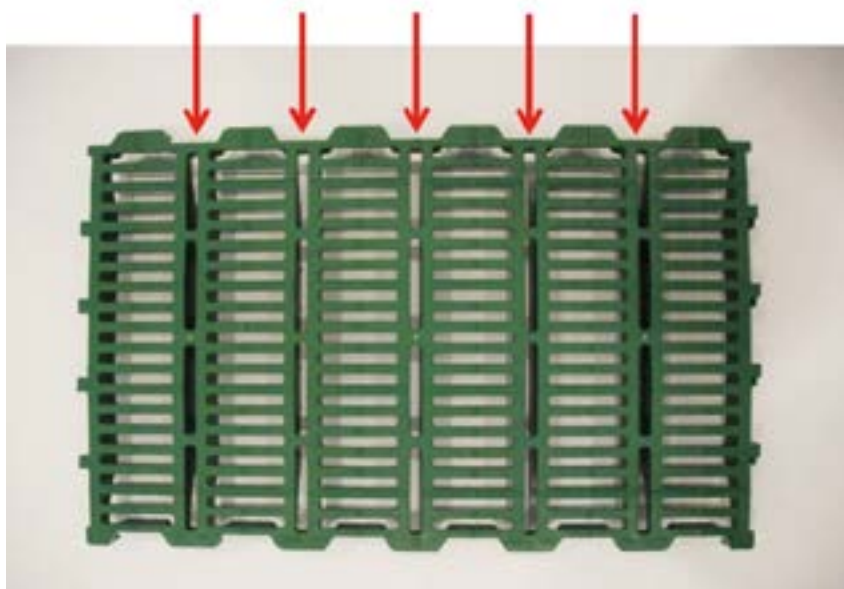

Ілюстрація 4



Правильне використання ножівки

Ілюстрація 5



Правильний результат

Ілюстрація 6




Ілюстрація 7



Ілюстрація 8



Ілюстрація 9

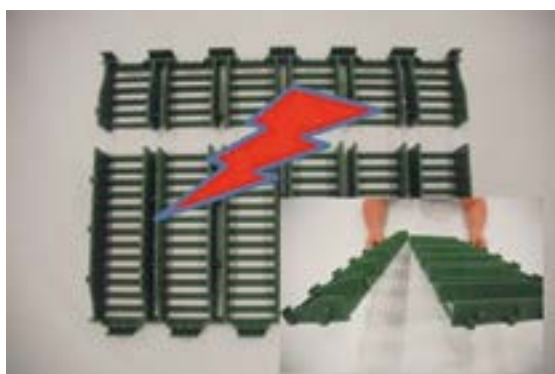

Встановлення решіток MIK


Якщо розміри загону не відповідають кількості решіток підлоги конкретної довжини, наприклад, 1,20 м, 1,80 м, 2,40 м і т. д., решітки потрібно підібрати до розміру загону перед тим, як розпочинати встановлення. Панелі можна розрізати, використовувати ножівку в проміжках 10 см.

Порядок дій

1. Почніть з ряду 1.
2. Кладіть решітки одна за іншою впритул.
3. Останню решітку ряду обріжте, щоб підігнати ряд під розмір загону.
4. Використовуйте залишки обрізаної решітки для початку наступного ряду.
5. Далі кладіть цілі панелі.
6. Повторіть дії.

Приклад монтажу підлоги

Ширина загону — 1,40 м

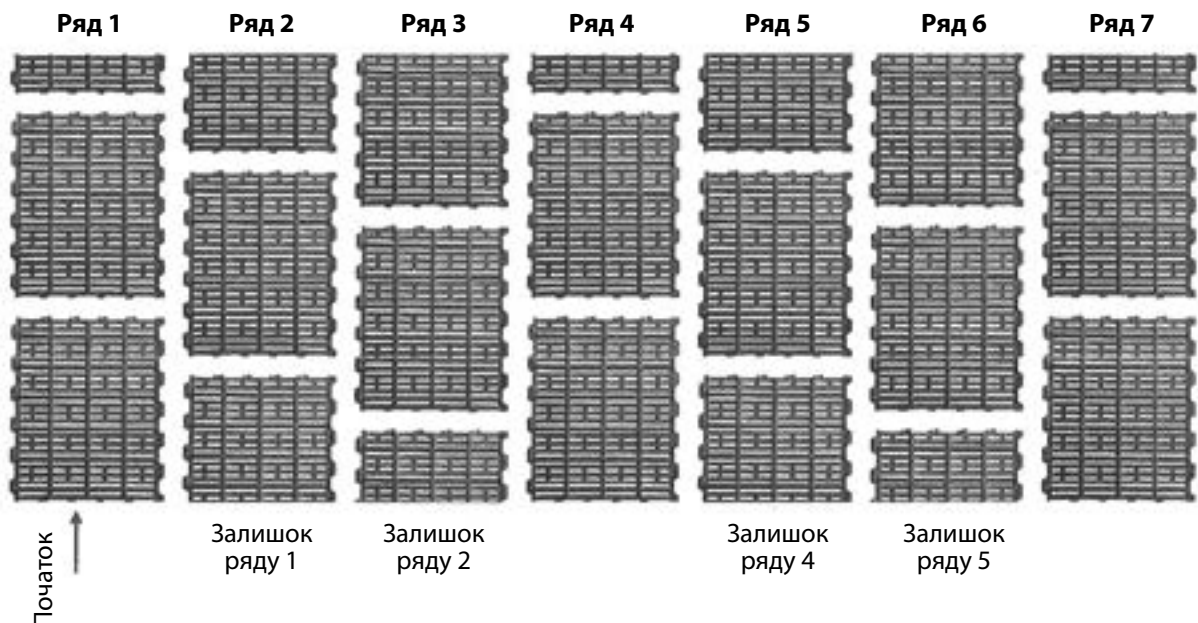

ВАЖЛИВО

У кожній решітці MIK є правий та лівий механізми фіксації. Тому решітки необхідно встановлювати відповідно.

Якщо решітки неможна легко замкнути використовуйте шпунтові кліщі.

Відступ для теплового розширення та чищення

Ілюстрація 1



Необхідний відступ від стіни — 2,5 см

Ілюстрація 2



Рівень підлоги MIK повинен бути на 5 мм нижче
рівня бетонної підлоги чи проходу

Ілюстрація 3



Для підлоги в приміщеннях ширше 15 м необхідно
зробити відступ для теплового розширення,
використовуючи подвійну несучу балку.
Будь ласка, використовуйте креслення від
НОГ СЛАТ/MIK. Відступи для теплового шва в
кресленні виділяють.

Ілюстрація 4



Завжди використовуйте
окантування MIK на краях для
завершення встановлення підлоги

Демонтаж однієї решітки

Для зняття однієї решітки підлоги необхідно розібрати весь ряд.

Дотримуйтеся такої послідовності дій:

- наступіть на зовнішні краї двох рядів, які прилягають до ряду, який потрібно розібрати;
- почніть знімати решітки з початку ряду;
- піднімайте решітку з однієї сторони, доки вона не від'єднається від балки;
- піднімайте решітку з іншої сторони, доки вона повністю не від'єднається від балки;
- зніміть решітку;
- повторіть дії, доки не дійдете до решітки, яку потрібно зняти.

Переконайтеся, що не натискаєте на решітки надто сильно, що може призвести до пошкодження. Скріплені решітки можна роз'єднати тільки при підніманні цілої панелі, від'єднуючи від балки кожну з її сторін по черзі.

HOG SLAT Україна

вул. Златоустівська, 2/4, оф. 3

Київ 01135

Тел.: +38 (067) 446-0101

www.hogslat.com.ua | ukraine@hogslat.com